

## Tente 6 x 5 x 3,2 x 1,75m (poteaux de tente inclus)

### Instructions de montage

Matériaux :


100% toile de polyester (sol de la tente et tente)

100% polyester (sol de la tente)

#### I. Données techniques

1. La vue extérieure de la tente est représentée sur la figure 1.

Figure 1 : Vue extérieure de la tente 6 x 5 m

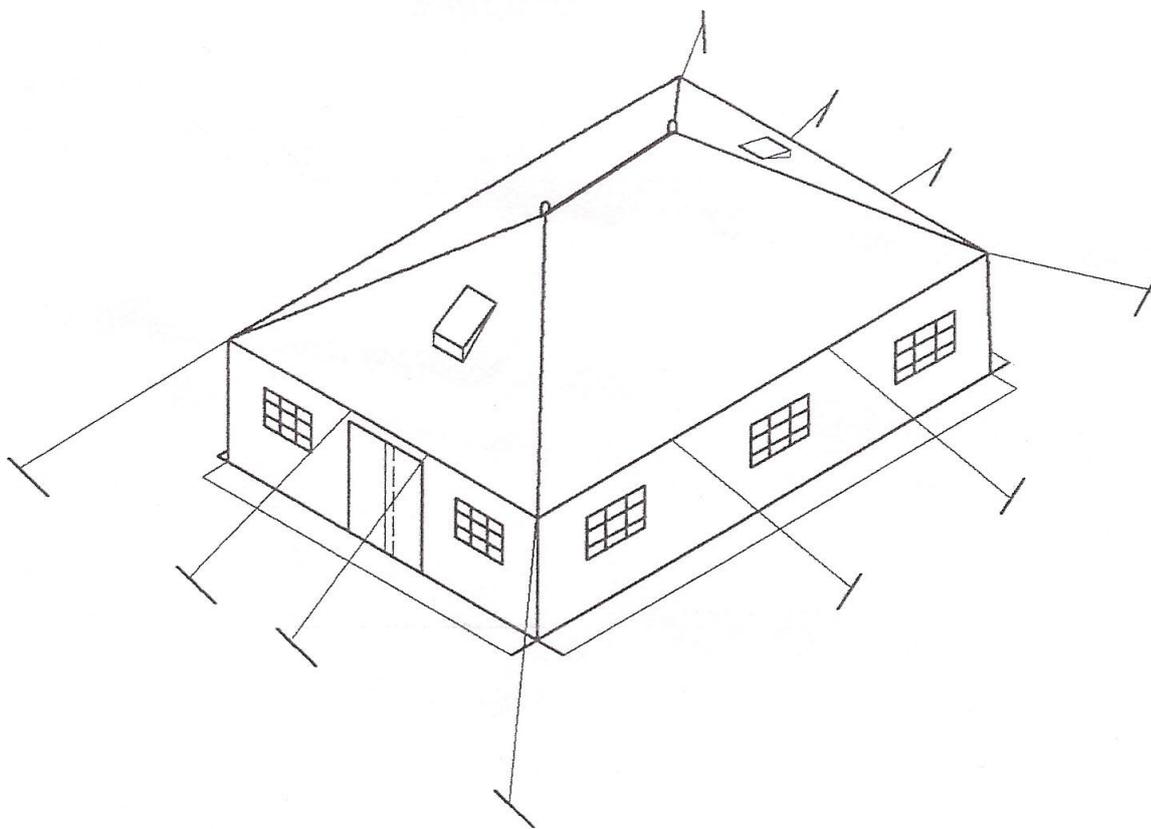

2. La tente a une surface de base rectangulaire de  $30\text{m}^2$  (L : 6m, l : 5m),  
Hauteur au faîte : 3,2m, hauteur sur les côtés : 1,75m.


3. La construction de la tente est bien pensée et fiable. Elle résiste au vent et à la neige.

4. La tente peut être montée et démontée facilement et rapidement.

## II. Poteaux de tente

La répartition et le montage des mâts de tente sont représentés sur la figure 2.

Figure 2 : Plan d'implantation des mâts de la tente 6 x 5m.

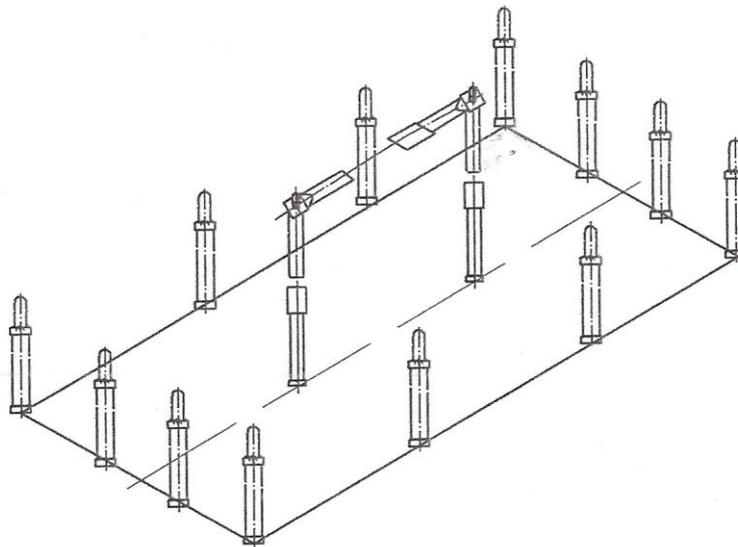

## III. Composants et accessoires

Tous les composants sont emballés dans quatre colis.

Tableau 1 : Liste d'emballage de tous les éléments de la tente 6 x 5m

Colis	Contenu	Désignation	Quantité	Poids	Volume	Dimensions
3-1	Toile de tente & Accessoires	Toile de tente	1	51,3 kg	0,148 m <sup>3</sup>	0,7x0,5x0,45m
		Hauban	12			
		Bois de tension	12			
		Cadre pour lanterneau	2			
		Sac de rangement	1			
		Sol de tente	1			
3-1A	Piquets	Piquets de tente	12	14,7 kg	0,01 m <sup>3</sup>	
		Marteau	1			
		Sac pour piquets	1			
3-2	Poteaux	Poteaux latéraux	12	15	0,017 m <sup>3</sup>	0,11 m x 1,83 m
3-3	Poteaux	Poteaux de faîtage	2	11	0,023 m <sup>3</sup>	Poteaux de faîtage et poteaux centraux 0,13 m x 1,71 m
		Poteaux centraux	4			

## **IV. Montage et démontage**

### **1. Montage**

- (1) Choisissez un emplacement aussi plat que possible pour la tente. Enlevez toutes les aspérités, les pierres et les objets durs.
- (2) Ouvrez tous les colis contenant les accessoires. Vérifiez que les accessoires sont au complet.
- (3) Déployez la toile de tente selon l'image 1. Étalez d'abord la toile intérieure blanche, puis la toile extérieure.
- (4) Insérez les 12 poteaux latéraux dans les ouvertures respectives de la toile intérieure et de la toile extérieure, plantez les 12 piquets de tente à environ 1,5 m des poteaux latéraux et reliez les deux avec les câbles de tension du haubanage.
- (5) Insérez d'abord les deux parties supérieures des montants centraux dans les ouvertures de la barre faîtière et ensuite à travers les ouvertures de la toile intérieure et extérieure. Insérez maintenant les parties supérieures des poteaux centraux dans les parties inférieures. Les montants centraux, et donc les toiles intérieure et extérieure, peuvent maintenant être montés.
- (6) Alignez les poteaux centraux et les barres latérales dans l'axe longitudinal de la tente et tendez ensuite le hauban.
- (7) Fixez maintenant les quatre coins de la toile de tente de haut en bas.
- (8) Enroulez les recouvrements des ouvertures de fenêtre vers le haut et ouvrez les deux entrées de la tente. Tendez le haubanage de manière uniforme. Attention : les cordes de tension doivent être à un angle de 45-60 degrés par rapport au sol.
- (9) Recouvrez le bord extérieur de la toile de tente de terre et installez un drainage simple.
- (10) Corrigez encore une fois la position de la toile intérieure et extérieure et des piquets de tente ainsi que la tension du hauban.

### **2. Démontage**

- (1) Le démontage de la tente s'effectue dans l'ordre inverse.
- (2) Démontez d'abord la toile extérieure et la toile intérieure et rangez les deux.
- (3) Vérifiez que tous les accessoires figurent sur la liste de colisage et rangez les tout soigneusement dans les sacs de rangement.

## **V. Entretien**

1. Ne tirez pas la toile de tente sur le sol lors du montage et du démontage afin d'éviter les salissures et les dommages. Ne pas plier ou casser les mâts de la tente.
2. Maintenir la toile de tente aussi propre que possible.
3. Après de fortes pluies ainsi qu'un fort vent ou des chutes de neige, la toile de tente et le haubanage doivent être soigneusement contrôlés. Faites particulièrement attention aux points d'infiltration et à la tension des cordes. Maintenez la tente et les accessoires propres afin de garantir une longue durée de vie.
4. N'emballez jamais de pièces mouillées ou humides. Veillez à une bonne aération et à un séchage suffisant avant de ranger les différentes pièces.
5. Les éléments de la tente ne doivent pas être utilisés à d'autres fins.
6. Veillez toujours à ce que tous les éléments d'emballage soient rangés après le démontage, afin que la tente soit encore complète lors du prochain montage.
7. Les pièces endommagées doivent être remplacées le plus rapidement possible.